www.inforeenviro.com.cn

ZBH5184TXCEQBEV

2021

盈峰环境

CONCENTS

1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV

ZBH5184TXCEQBEV

盈峰环境

简单 专业 快执行

1. 底盘　2. 电气系统　3. 动力输出总成　4. 机　5. 气路系统

CAN-250kHz

F4 F5 F7 F8

F8

ZOOMLION
2019-10-24 18:53
设定转速: 0
滤筒阻尼: 0
10
15
20
25
30
-40 ℃
1小时 0分
0 r/min
全 吸
干扫作业
减 速
加 速
启动/停止
模式选择
工作灯
卸料操作
摇 摆
系统管理
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21

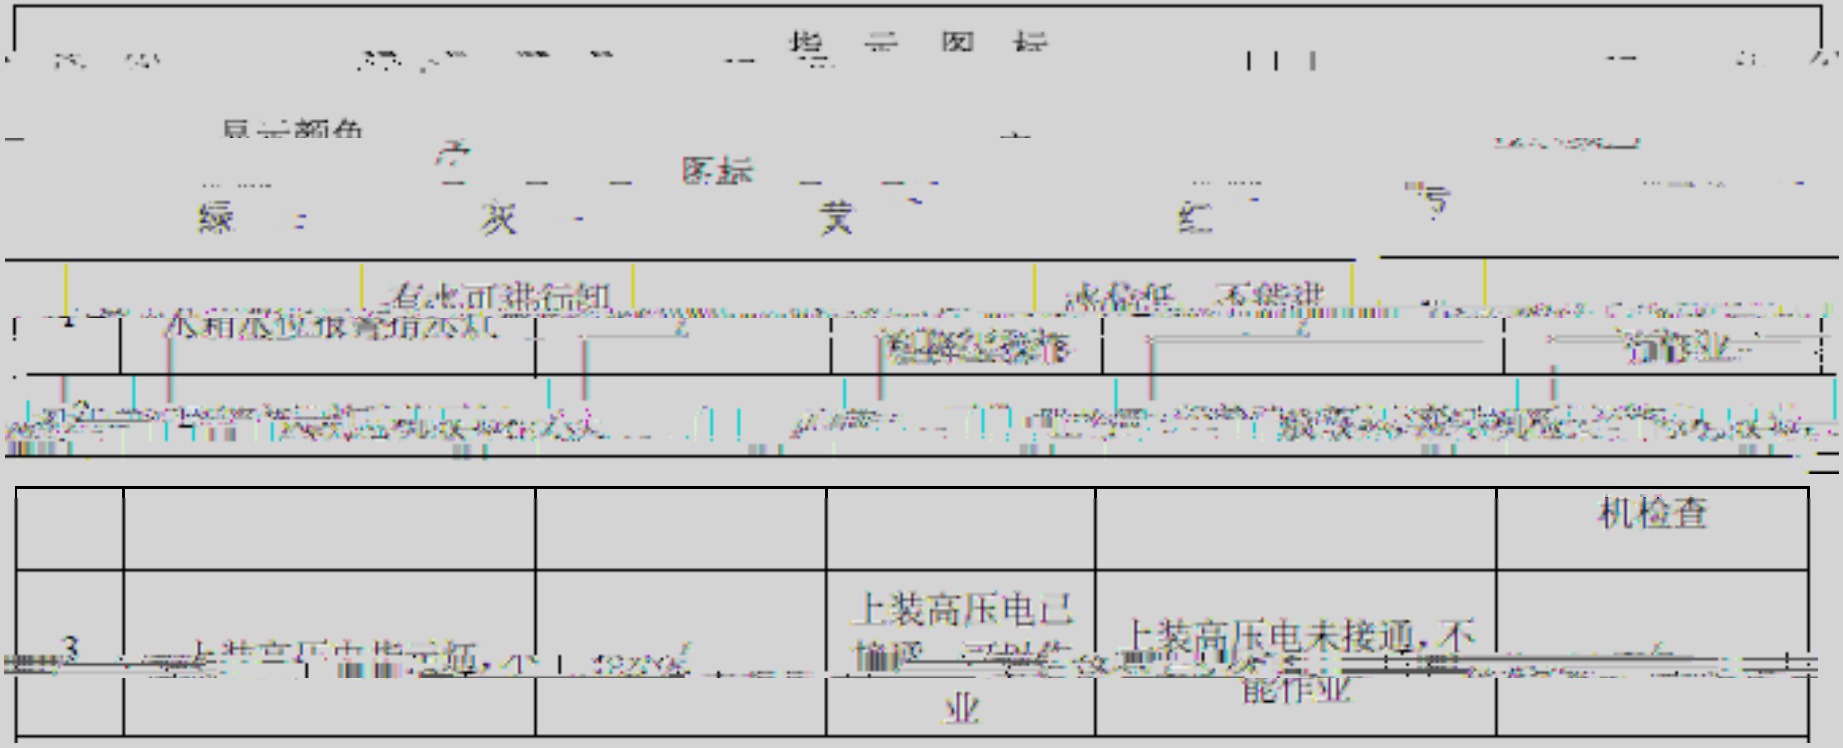
指示图标
显示颜色
图标
绿
灰
黄
红
号
不和准过报警指示灯
机检查
3
上装高压电已
上装高压电未接通，不
业
能作业

仪　　表		
4	[redacted]	
6	油箱[illegible]显示	显示[illegible]油箱[illegible]
7	[illegible]风机电机转速表	显示风机电机工作转速
8	风机电机温度	显示风机电机的实时温度
9	清灰模式显示	显示系统当前振动电机转速的清灰模式
10	干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫/湿扫的吸尘模式
11	作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12	油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13	作业时间	显示上装工作的累计作业时间

ZOOMLION
2019-10-18 16:42
设定转速: 0
滤筒阻尼: 0
风机电机温度
-40 ℃
0
5
10
15
20
25
30
×100r/min
1小时 0分
油泵电机转速
0 r/min

图标	按键	功能	说明
左吸	F1	左吸	左吸端 中置吸端吸尘作业
全吸	F2	全吸	左吸端 右吸端 中置吸端吸尘作业
右吸	F3	右吸	右吸端 中置吸端吸尘作业
辅吸	F4	辅吸	单独中置吸端吸尘作业
干扫作业 湿扫作业	F5	干/湿扫模式	作业模式	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择
快速清灰	F7	快速清灰	滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰，该功能应在车辆处
[illegible]	F8	[illegible]	[illegible]

[illegible]

（辅助功能）：

“ F6/ ”

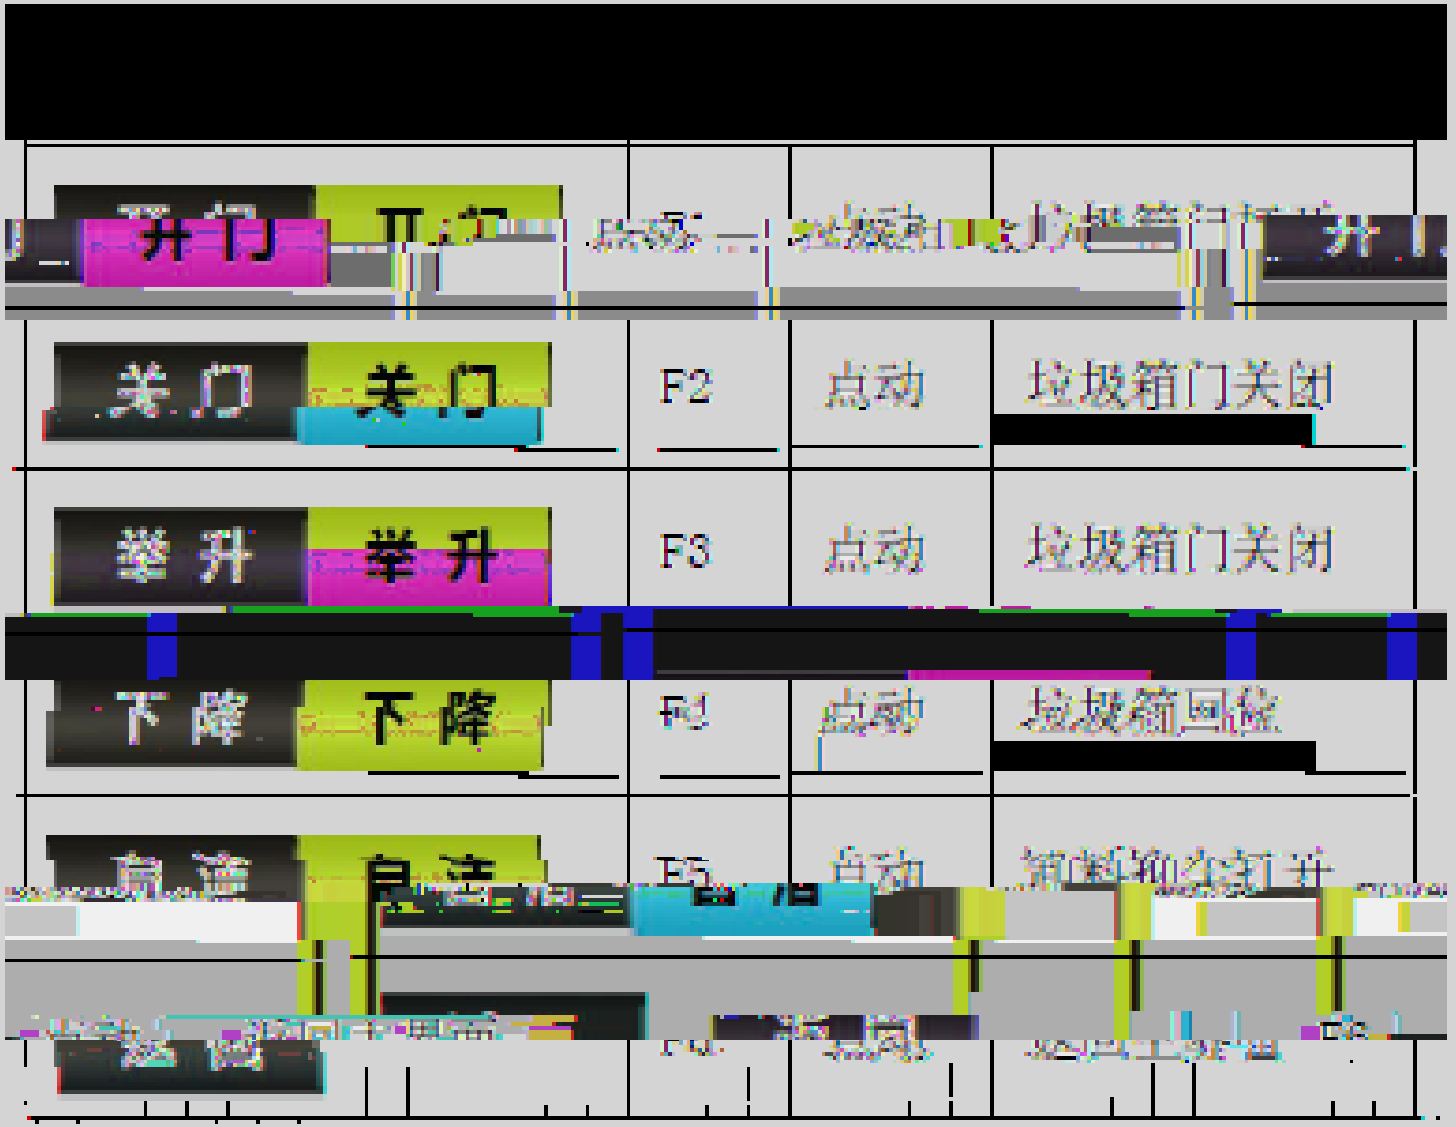
开门
关门
F2
点动
垃圾箱门关闭
举升
举升
F3
点动
垃圾箱门关闭
下降
下降
点动
垃圾箱回位

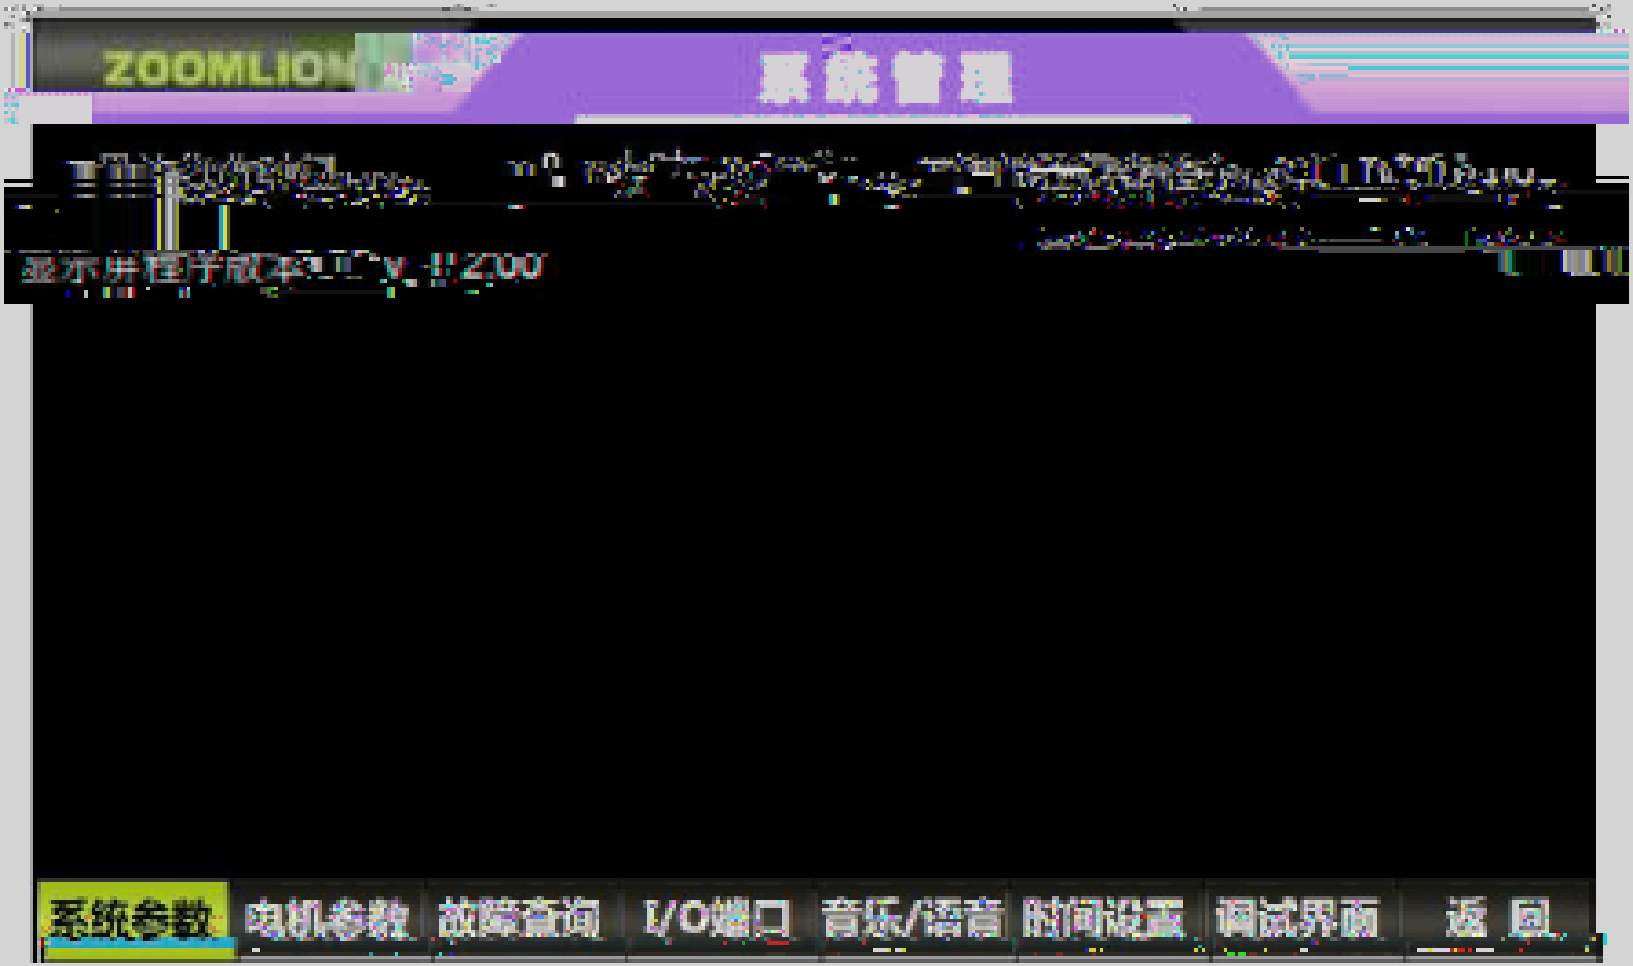
ZOOMLION
系统参数
电机参数
故障查询
I/O端口
音乐/语音
时间设置
调试界面
返 回

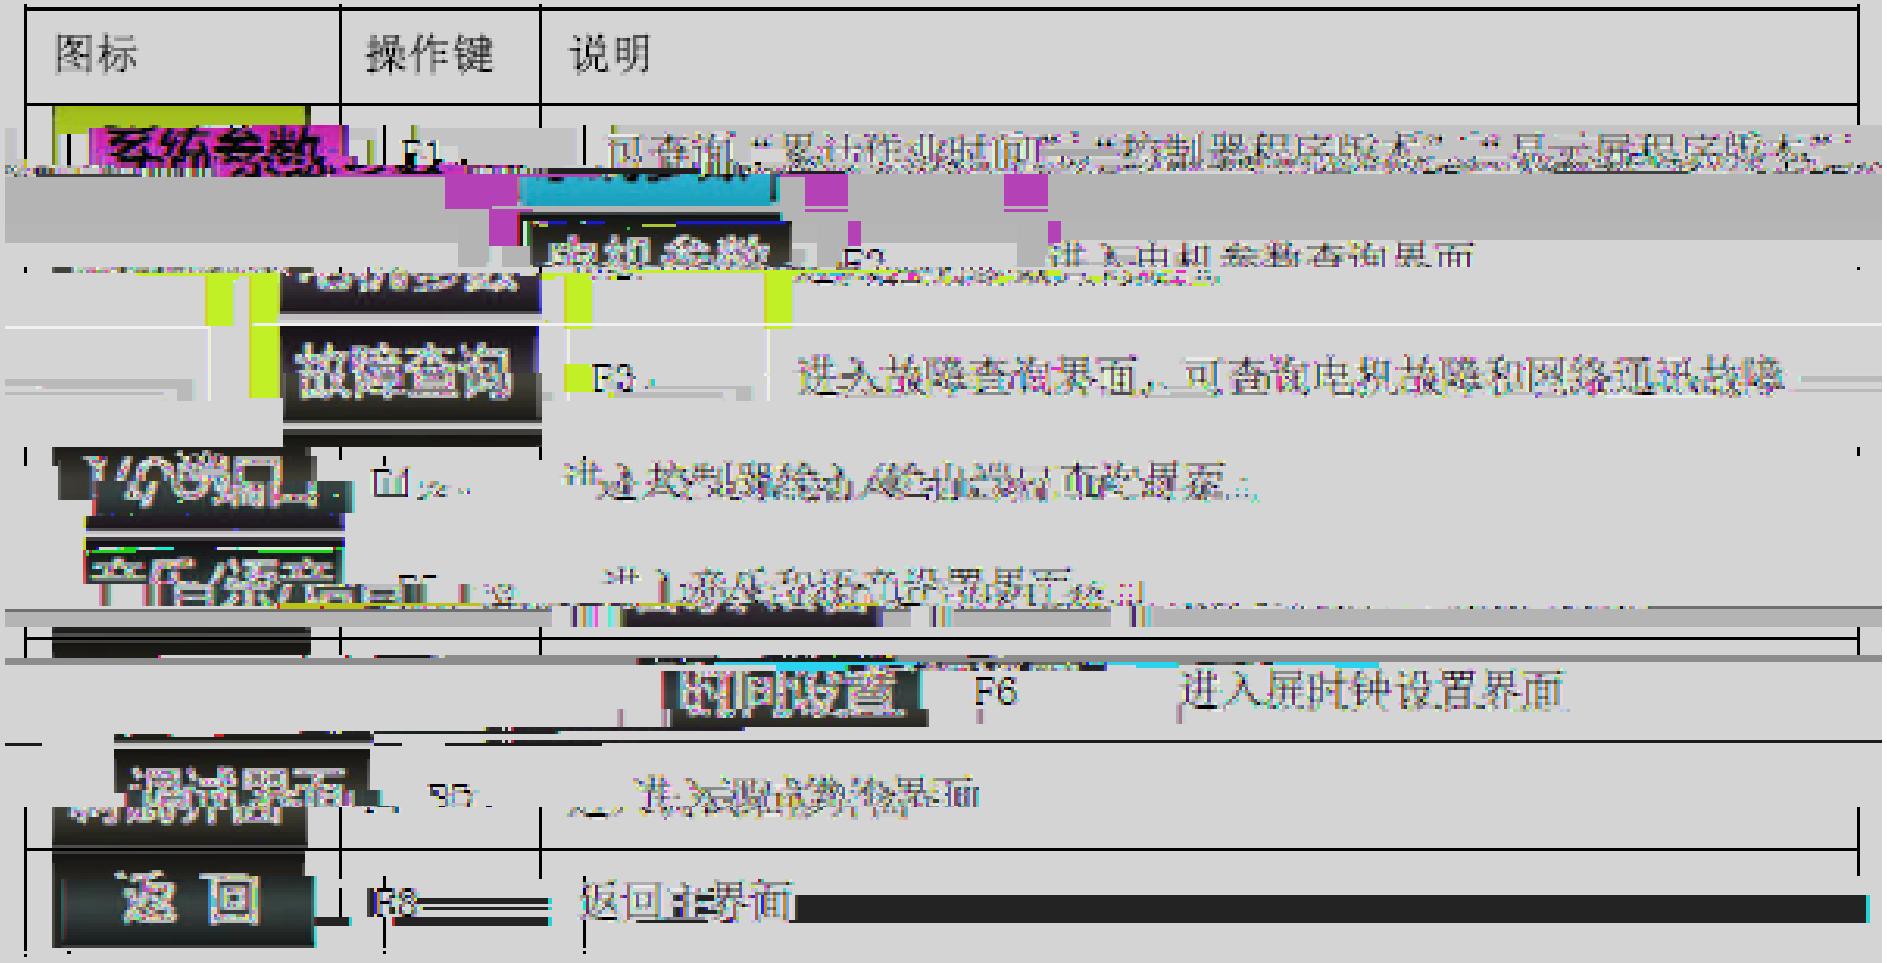

图标	操作键	说明
系统参数	F1	可查询“累计作业时间”“控制器程序版本”“显示屏程序版本”
电机参数	F2	进入电机参数查询界面
故障查询	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
I/O监视	F4	进入控制器输入/输出端口查看界面
产品管理	F5	进入产品参数设置界面
时间设置	F6	进入屏时钟设置界面
调试界面	F7	进入调试参数界面
返 回	ESC	返回主界面

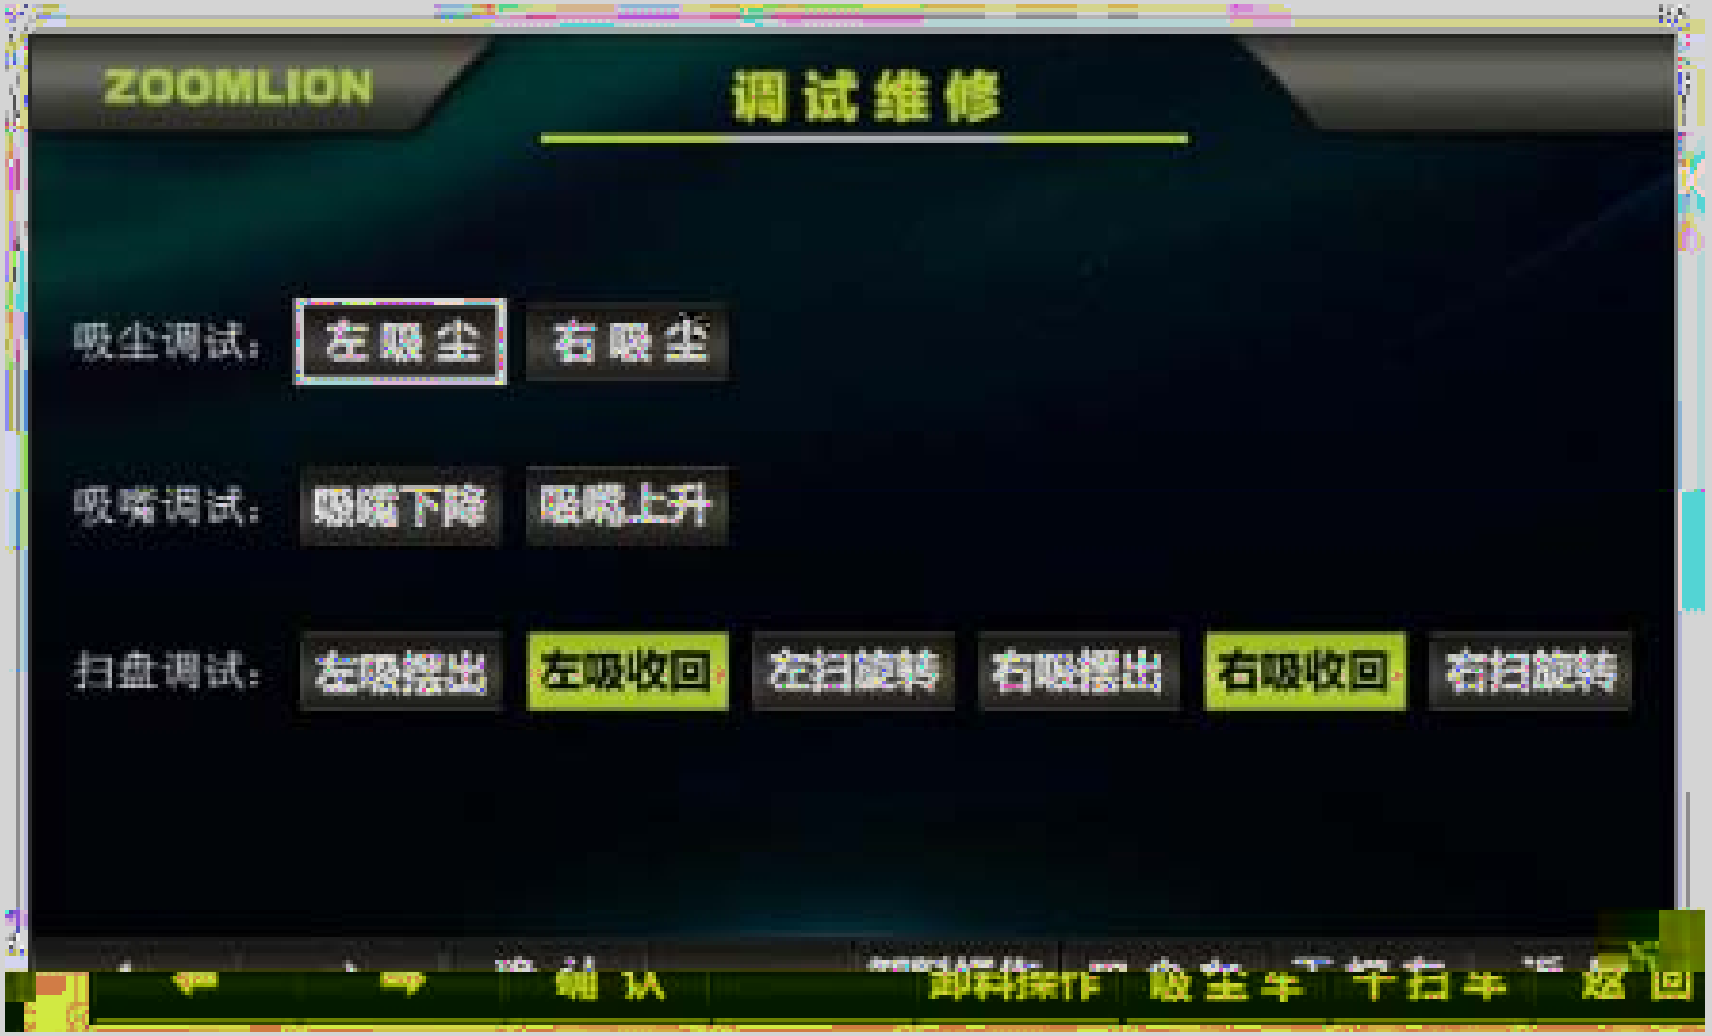
ZOOMLION
调试维修
吸尘调试：
左吸尘
右吸尘
吸嘴调试：
吸嘴下降
吸嘴上升
扫盘调试：
左吸摆出
左吸收回
左扫旋转
右吸摆出
右吸收回
右扫旋转
卸料操作
吸尘车
扫扫车
返回

图标	操作键	说明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
确认	F3	选择确认
卸料操作	F5	卸料操作界面
吸尘车	F6	吸尘车显示界面
干扫车	F7	干扫车显示界面
返回	F8	返回主界面

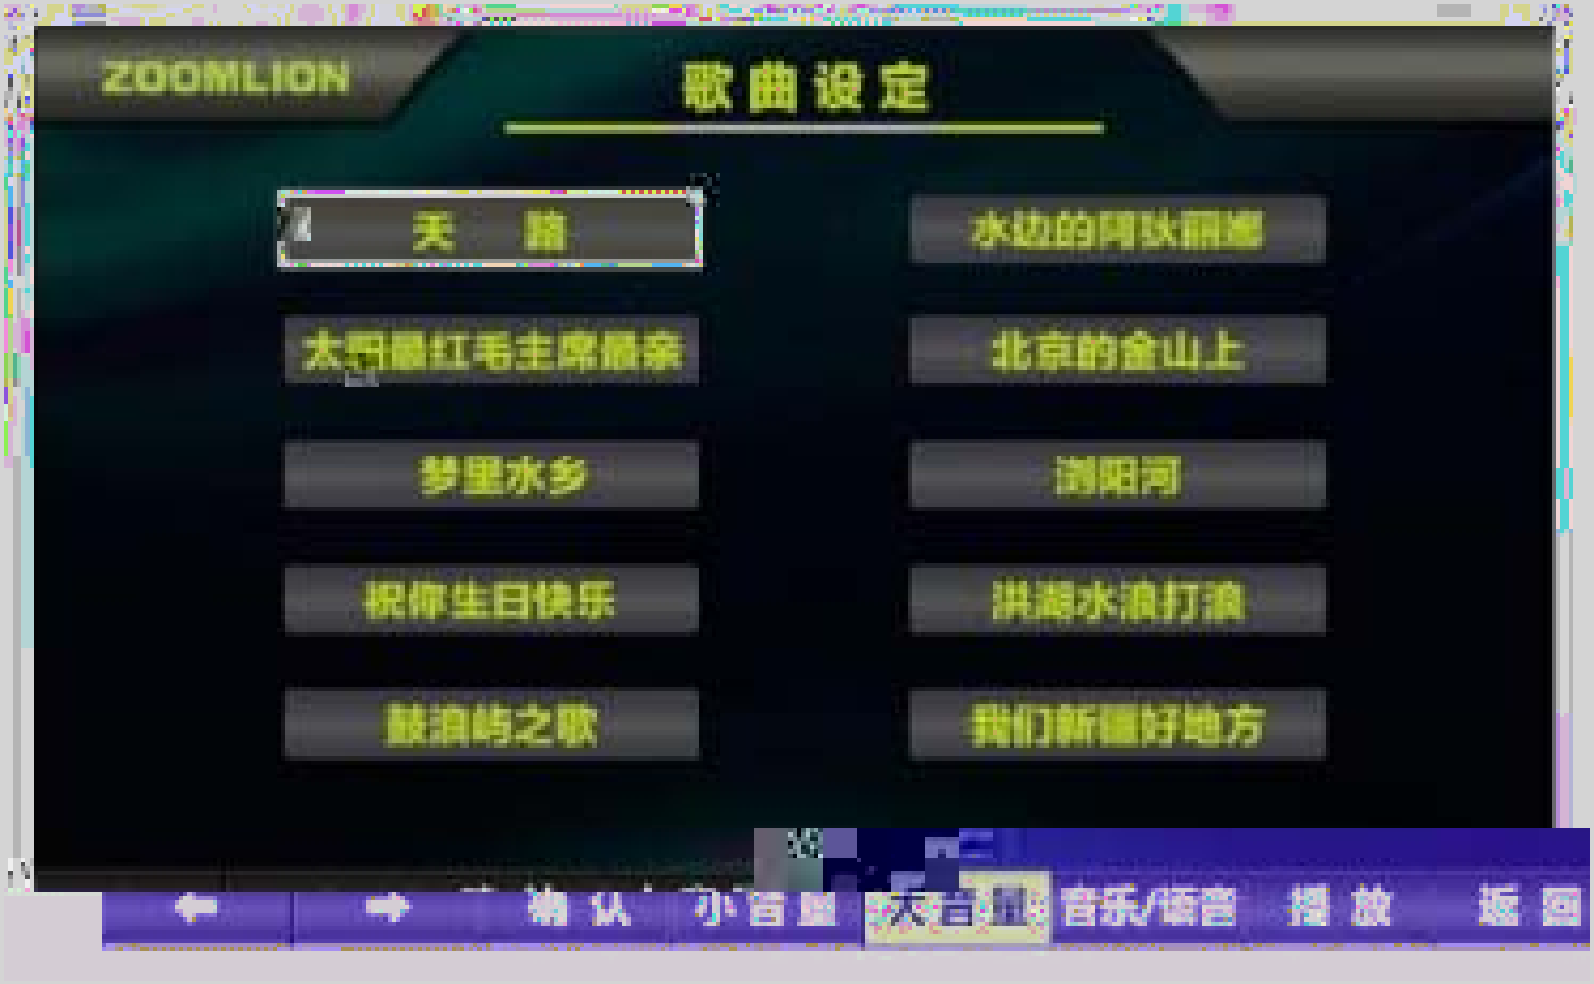
ZOOMLION
歌曲设定
天　路
水边的阿狄丽塔
太阳最红毛主席最亲
北京的金山上
梦里水乡
浏阳河
祝你生日快乐
洪湖水浪打浪
鼓浪屿之歌
我们新疆好地方
确认
小音量
大音量
音乐/语言
播放
返回

图标	操作键	说明

“ ”

24V

Ø “ ” “ ”

900r/min

Ø “ ” “ ”

5 r/min

“ ” “ ”

5

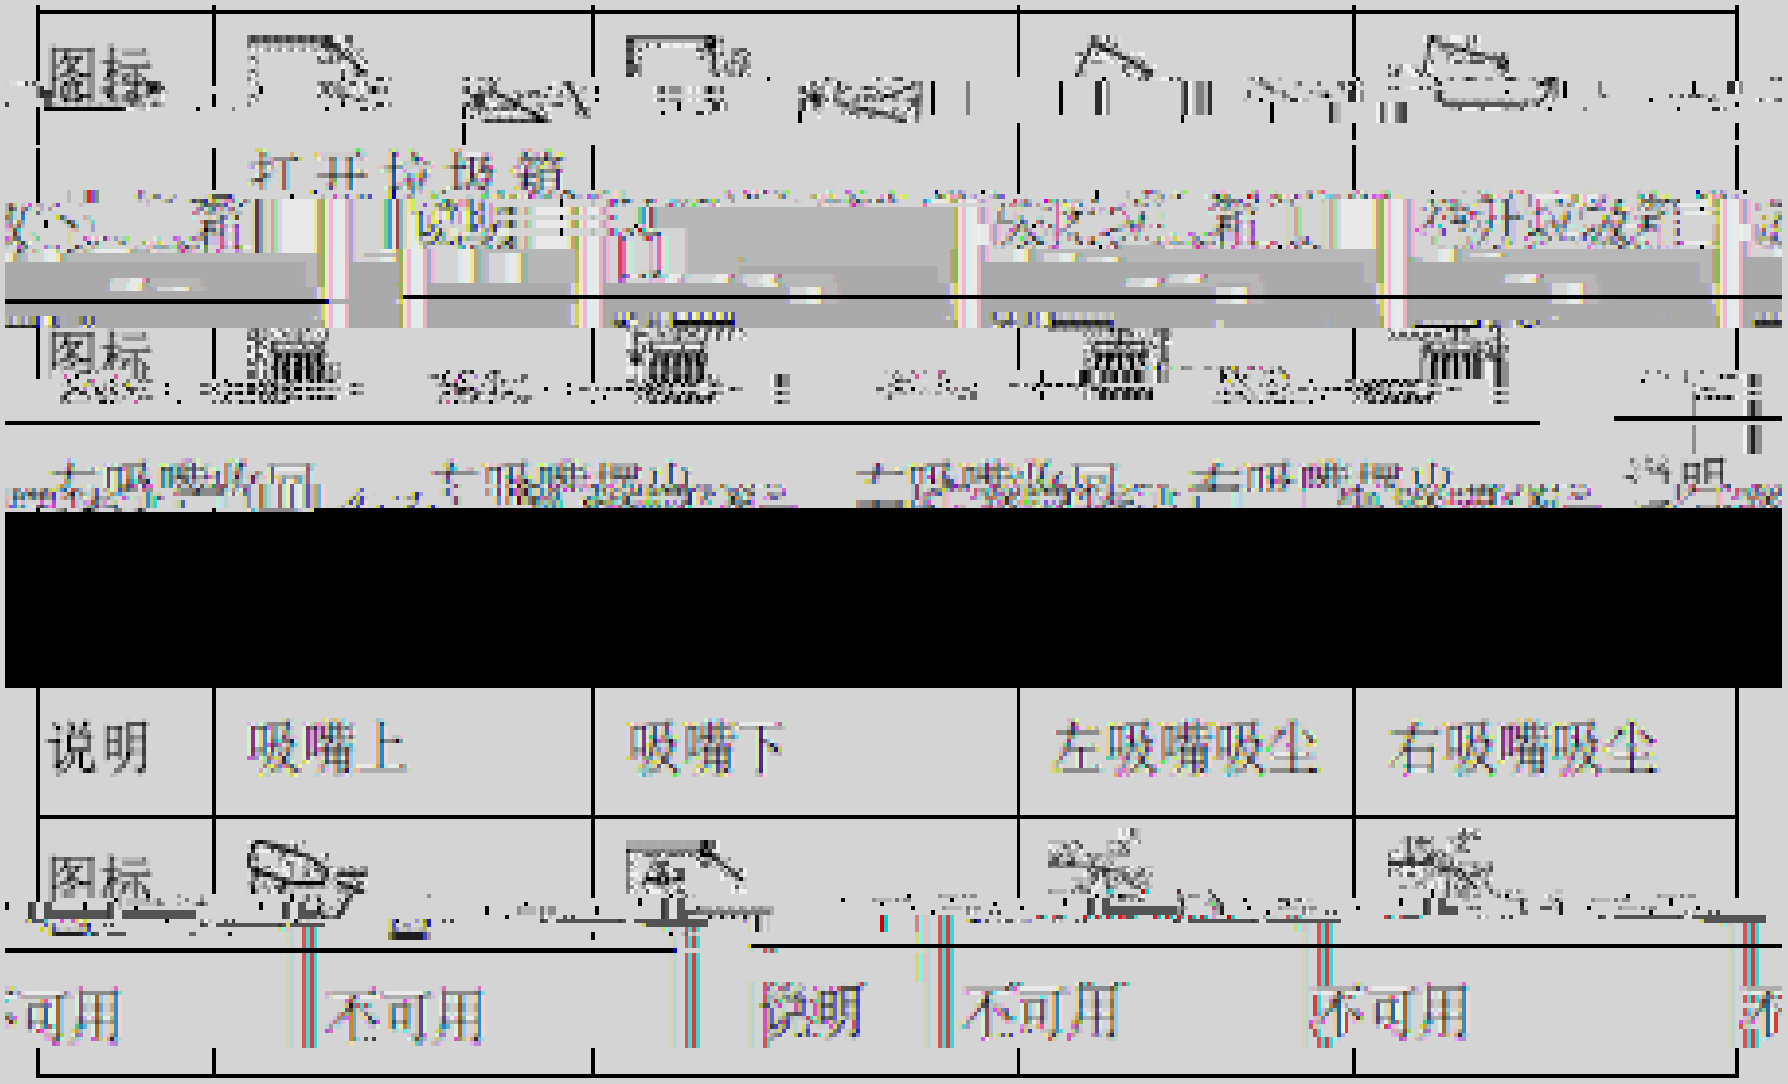
图标
打开垃圾箱
说明
图标
右吸嘴吸尘
右吸嘴吸尘
说明
吸嘴上
吸嘴下
左吸嘴吸尘
右吸嘴吸尘
图标
可用
不可用
说明
不可用
不可用

ZBH5184TXCEQBEV

1 EQ1180GEVJ1

2 50h

Ø
Ø

Ø
Ø

l

50

Ø

Ø

Ø

Ø

ڑ ڭ

V

,

1000

INFORE ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP